
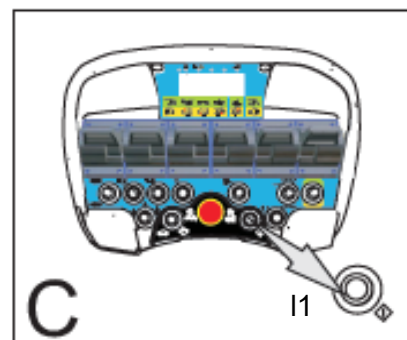
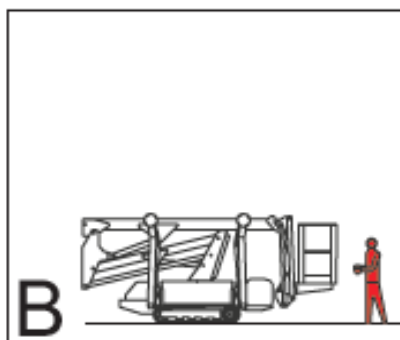


INSTRUCTIEKAART Compact 15 rupshoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

!!! Controleer voor het werken altijd het oliepeil, hydrauliek en motorolie !!!
!!! Hydr. oliepeil altijd controleren met ingevouwen (omhoog staande) afstempelpoten !!!
!!! Controleer altijd of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is !!!

STARTEN VAN DE HOOGWERKER

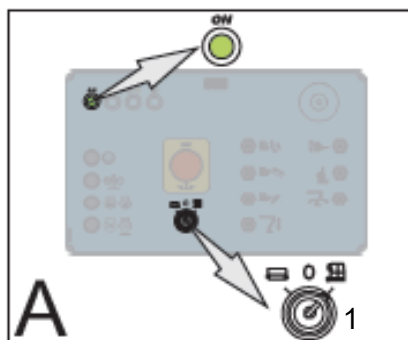


A. Trek de noodstop uit en steek de sleutel in het contact 1 van het paneel op de grond en draai hem naar rechts. Het **groene** controlelampje gaat branden.

B. Klim in de basket of breng de afstandsbediening naar de grond.

C. Schakel de afstandsbediening in met I1.

D. Start de benzine motor met schakelaar I2 en de choke I3.

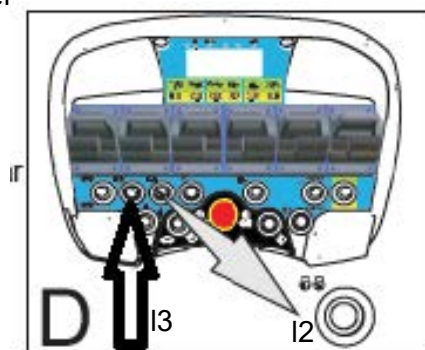

HOOGWERKER VERPLAATSEN/STEMPELEN MET DE REMOTE


- Als de machine net gestart is bij koude omstandigheden, laat dan de brandstofmotor even kort opwarmen. Dit geldt niet voor werken op elektro.
- Gebruik voor het verrijden / verplaatsen van de hoogwerker de beide rij-joysticks op de remote. (De rechter hendel voor de rechter rups en de linker handel voor de linker rups)

A: Met de keuzeschakelaar A stelt u snelheid van de motor in (bij gebruik van de benzinemotor);

B: Met de keuzeschakelaar B kiest u de snelheid (bij gebruik van de benzine motor);

C: Breng C naar geel om de C bewegingen aan de grond te activeren.

D: Verplaats de twee buitenste bedieningshendels D naar voren/ achter om te rijden.

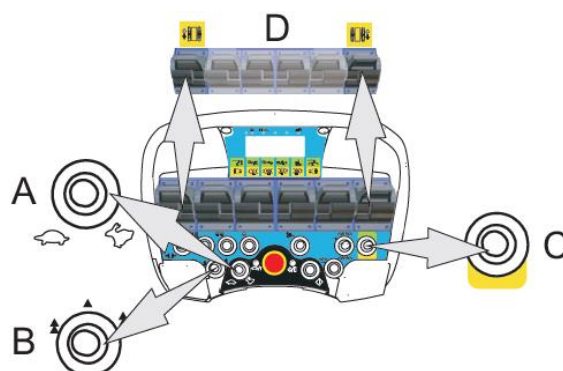



**Hoogwerker
Centrum.nl**



Specialist in compacte Hoogwerkers!

Hoogwerker Centrum Nederland B.V.
Ambachtsweg 4c
2964 LG Groot-Ammers

+31 (0) 184 - 433 022
info@hoogwerkercentrum.nl
www.hoogwerkercentrum.nl

IBAN: NL58 RABO 0135 9796 25
BIC: RABONL2UXXX
BTW: NL 8188.13.969.B01
KvK Rotterdam: 24426936

Indien nodig moet u de rupsbanden verbreden of sluiten met de keuzeschakelaar S1. Indien mogelijk moet het wielspoor tijdens het rijden worden veranderd.




Om bochten te maken met de machine moeten de snelheden van de rupsbanden verschillen en moeten dus de hellingshoeken van M1 en M6 verschillen.

Bocht naar rechts : vergroot de hellingshoek van M1

Bocht naar links : vergroot de hellingshoek van M6

HOOGWERKER AFSTEMPELEN

Automatisch afstempelen.

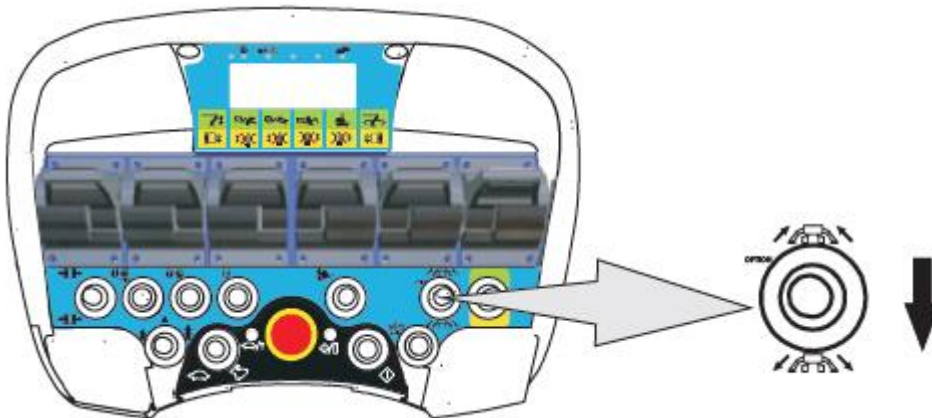

Breng S5 naar achteren en houd hem tijdens de hele operatie ingedrukt; de stabilisatoren zakken en de machine wordt gestabiliseerd en genivelleerd.



Wanneer op de display van de afstandsbediening bovenstaand pictogram verschijnt, is de nivellering bereikt en wordt de automatische beweging afgebroken.

Breng de keuzeschakelaar terug in de neutrale stand.



Om de wagen verder omhoog te brengen moet u wederom een automatische stabilisatie uitvoeren.

Voer altijd met het speciale waterpas met luchtbel een visuele controle uit van de werkelijke nivellering van de machine.

Manueel afstempelen:

Breng de 4 bedieningshendels **M2 – M3 – M4 – M5** naar achteren om de machine te stabiliseren.

Op de display van de afstandsbediening moet onderstaande pictogram verschijnen.

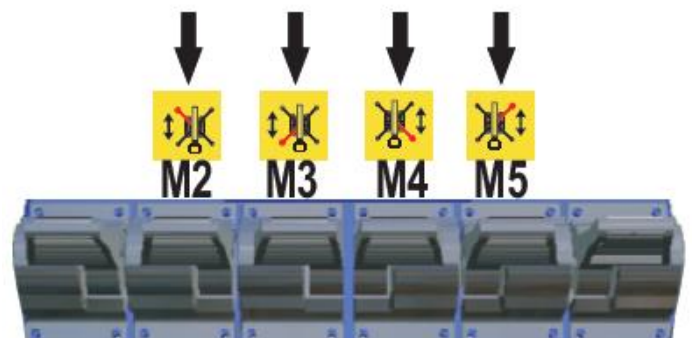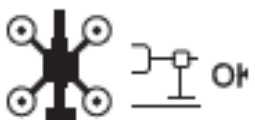



Na voltooiing van de stabilisatie:

- Moet u controleren of de rupsbanden zijn losgekomen van het terrein;
- Een visuele inspectie uitvoeren van de werkelijke plaatsing op de grond van de cilinders;
- Voer een visuele controle uit van de werkelijke nivellering van de machine met het speciale waterpas met luchtbel.

Na voltooiing van de plaatsing- en stabilisatiefasen, moet u de afstandsbediening in de daarvoor bestemde houder in de bak plaatsen.

Het luchtgedeelte bewegen


- Controleer of het hekje voor de toegang tot het platform goed gesloten is.
- Controleer of de rode noodstopknop niet is ingedrukt op de bedieningspost op de grond en de afstandsbediening.
- Controleer altijd de toestand van de noodlampjes.

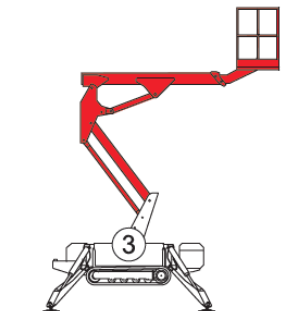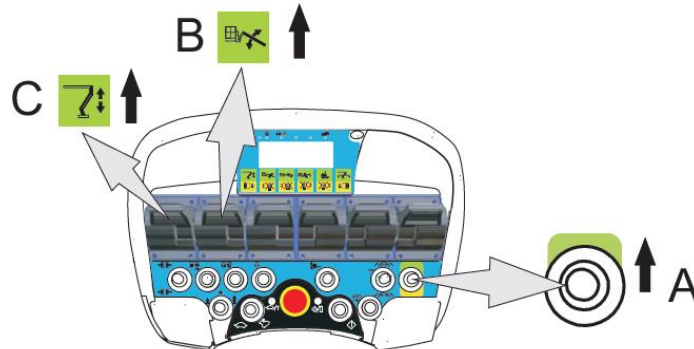

A: Verplaats A naar groen.

Na voltooiing van de plaatsings- en stabilisatiefasen, moet u de afstandsbediening in de daarvoor bestemde houder in de bak plaatsen.

Bij gebruik van een radiobesturing moet u ervoor opletten dat de micromagneet aan de zijkant van de afstandsbediening vastkleeft aan zijn tegendeel op de basis.

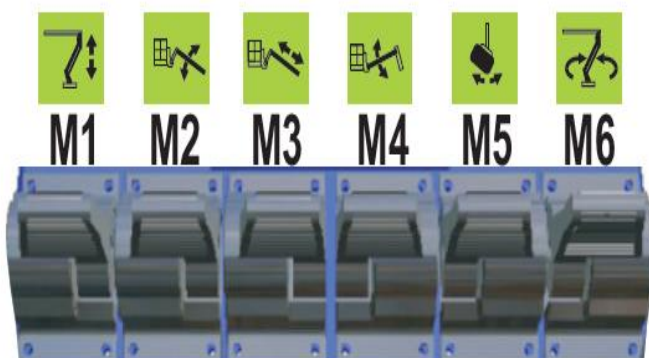


BEDIENINGSHENDEL		BEWEGING LUCHTGEDEELTE
 M1 Onderarm	Vooruit	Omhoog
	Achteruit	Omlaag
 M2 Bovenarm	Vooruit	Omhoog
	Achteruit	Omlaag
 M3 Telescooparm	Vooruit	Uitschuiven
	Achteruit	Inschuiven
 M4 Jib	Vooruit	Omhoog
	Achteruit	Omlaag
 M5 draaiing bak	Vooruit	rechtsom
	Achteruit	linksom
 M6 Draaiing bovenbouw	Vooruit	rechtsom
	Achteruit	linksom

Terugkeer naar machine in uitgangspositie:


Na voltooiing van het werk op hoogte moet u de machine terugbrengen in de machine in rustpositie.

Inklappen van de stabilisatoren:

Het inklappen van de stabilisatoren is pas geactiveerd wanneer de bak in de uitgangspositie is.

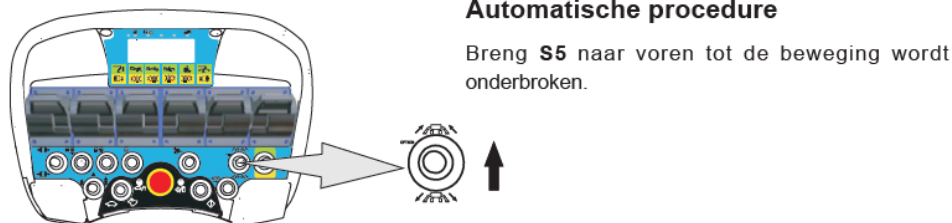



De motor uitschakelen:

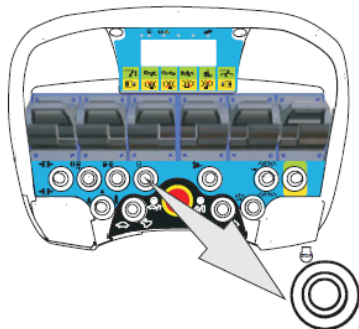

Vanaf de afstandsbediening

- Schakel de endothermische of elektrische motor uit met schakelaar I4.

De machine uitschakelen:

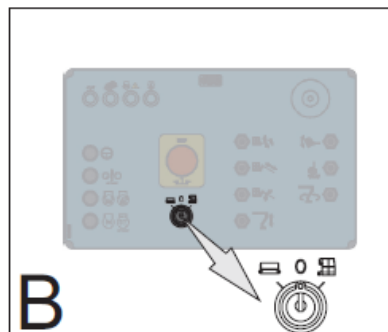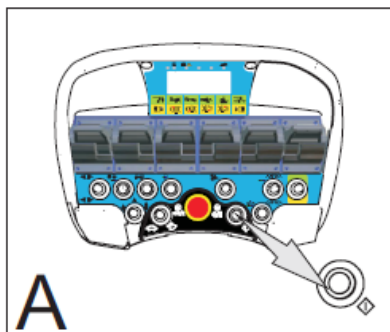

A: Schakel de afstandsbediening uit met de schakelaar I1.

B: Breng de sleutel in de bedieningskast aan de grond in de middelste stand.

**Voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184) 43 30 22**