



INSTRUCTIEKAART Octopus 23 rupshoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

!!! Controleer voor het werken altijd het oliepeil, hydrauliek en motorolie !!!
!!! Hydr. oliepeil altijd controleren met ingevouwen (omhoog staande) afstempelpoten !!!
!!! Controleer altijd of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is !!!
!!! Zorg ervoor dat de 2 batterijen van de remote vol zijn !!!

STARTEN VAN DE HOOGWERKER

- Controleer of de hoofdstroomsleutel aan staat (rechtsom gedraaid). Dat is de rode sleutel onder de schuine voorzijde van de machine.
- Stop de sleutel in de Honda motor en zet het contact aan. Doe de sleutel in de middelste stand op "I" (foto1)
- Indien er een Mecklock antidiefstal systeem aanwezig is, de sleutel goed rechtsom draaien.

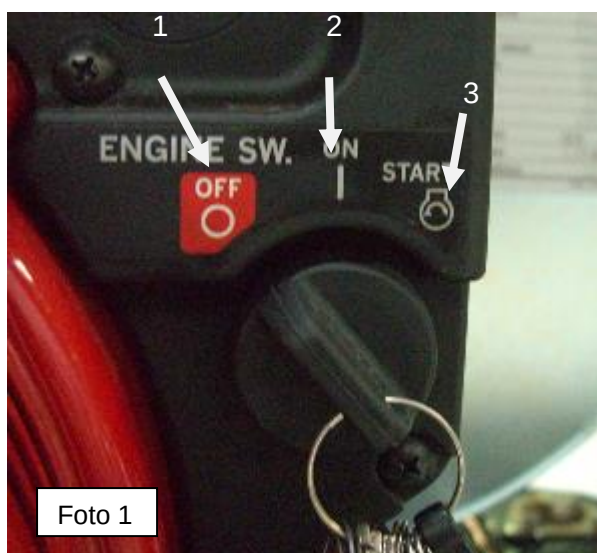


Foto 1

Foto 1

Honda-motor, sleutelstand:

1. contact uit
2. contact aan
3. starten met de sleutel

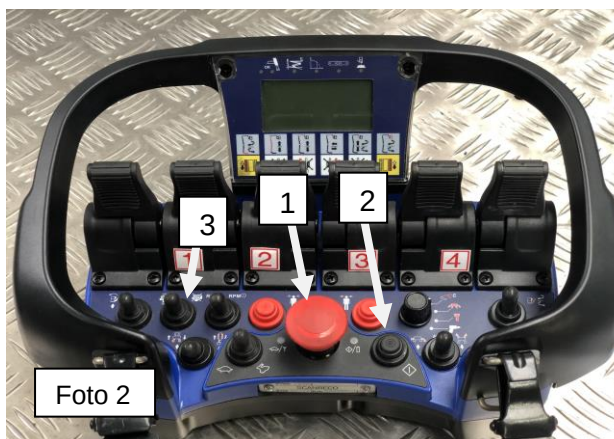


Foto 2

Foto 2

1. Noodstop
2. Aan knop
3. Start knop + uitknop motor

Starten hoogwerker in stappen koud start

1. Noodstop uit
2. Aan knop indrukken
3. Startknop naar links + Aan knop indrukken



vervolg instructiekaart Octopus 23

HOOGWERKER VERRIJDEN/VERPLAATSEN MET DE REMOTE (foto 3)

- Als de machine net gestart is bij koude omstandigheden, laat dan de brandstofmotor even kort opwarmen.
- Gebruik voor het verrijden / verplaatsen van de hoogwerker de beide rij-joysticks op de remote. (De rechter hendel voor de rechter rups en de linker hendel voor de linker rups)
- **Hoogwerker alleen verrijden wanneer de machine volledig is ingevouwen.**

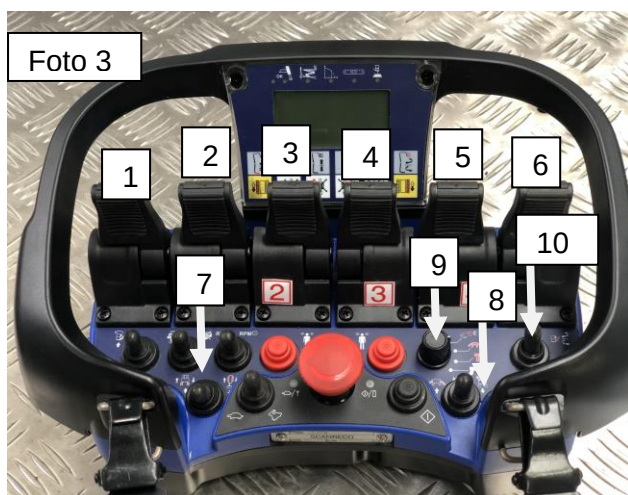


Foto 3

Verrijden/ verplaatsen en afstempelen

1. rijhendel, linker rups
2. afstempelpoot linksvoor
3. afstempelpoot linksachter
4. afstempelpoot rechtsvoor
5. afstempelpoot rechtsachter
6. rijhendel, rechter rups
7. rupsverbreding (schakelaar omhoog + hendel 1 en 6, schakelaar omlaag is rijden)
8. automatische afstempeling
9. keuze schakelaar (bovenarm-onderbouw-bovenbouw-n.v.t.)
10. Besturing / inschakelen Jib-arm

Laden hoogwerker op aanhangwagen

Als de hoogwerker op een aanhangwagen geladen wordt, kan de basket iets omhoog voor een betere hellingshoek bij het oprijden. Zet de keuzeschakelaar op bovenbouw en bedien hendel 3 omhoog. Zet keuzeschakelaar terug op onderbouw om weer te kunnen rijden.

Bovenarm laten zakken is zelfde principe.



vervolg instructiekaart Octopus 23

HOOGWERKER AFSTEMPELEN (foto 3 en 4)

- Trek de borgclips uit de borgpen, trek de borgpen omhoog van de schakelaar af en trek de poot naar de gewenste stand (breed/smal). Duw de borgpen goed naar beneden en draai de pen tegen de schakelaar aan en borg deze met de borgclips. Breng alle poten op de grond m.b.v. de remote (foto 3), desgewenst bij onverharde en onveilige ondergrond altijd de stempelplaten gebruiken (ook waar tegels kunnen verzakken).
- Als alle poten op de grond staan, zet dan de hoogwerker waterpas, zie het waterpasje aan de voorkant van de machine.
- De machine is goed afgestempeld als de vier **oranje lampjes op de afstempelpoten** knipperen.
- Nu is de hoogwerker gereed om mee te werken



Foto 4

Omhoog gaan

- Keuzeschakelaar op bovenbouw (zie foto 3)
- Remote in werkbak plaatsen
- Bedien vervolgens met hendels juiste functie

HOOGWERKER OPVOUWEN

- Eerst de Telescoopmast maximaal in schuiven.
- Daarna de Jib (dat is de arm waar de basket aan bevestigd is) en basket rotatie recht zetten.
- Daarna de machine / draaikrans rechtzetten.
- Vervolgens de onderste mast invouwen (het pantograaf)
- Daarna de bovenste arm laten zakken
De machine is goed ingevouwen wanneer u de poten kunt bedienen.
(Alleen bij een goed ingevouwen hoogwerker kunt u de afstempelpoten weer bedienen)
- De poten in het geheel naar binnen klappen, de poten kunt u nu niet meer afstempen.

UITZETTEN VAN DE HOOGWERKER

- Zet de motor uit met de "stop" knop. De knop op de remote (foto 2), of de knop aan de zijkant van de hoogwerker.
- Zet het contact uit van de motor (foto 1) Daarna de noodstop van de remote in drukken. Pas hierna de hoofdschakelaar uitdraaien!
- Machine veilig achter laten, dat wat wil zeggen alle sleutels uit de hoogwerker halen:
 - o contactsleutel uit de brandstofmotor
 - o rode hoofdstroom schakelaar, aan de achterkant van de machine.
 - o sleutels uit het kastje van controller en de afdekplaten van de hendels.

**Voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184) 43 30 22**