

INSTRUCTIEKAART

Ruphoogwerker Octopus 14 meter

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

- !!! Let op! altijd 2 opgeladen accu's mee voor de remote control !!!**
!!! Controleer voor het werken altijd het oliepeil, hydraulisch en motorolie !!!
!!! Hydr. oliepeil altijd controleren met ingevouwen (omhoog staande) afstempelpoten !!!
!!! Controleer altijd of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is !!!

Starten van de hoogwerker (Foto 1)

- Controleer of de hoofdstroomsleutel, rode sleutel aan de zijkant van de machine, aan staat, (rechtsom gedraaid).
- Sleutel in motor, contact aanzetten door de sleutel in de middelste stand op "I" (**foto 1, B**)
- Controleer of beide (vier) **rode stopknoppen**, in de basket, op de remote control en aan de zijkant van de machine en op het accupakket uitstaan (dus niet ingedrukt)
- Zet de remote control aan door de aan knop in te drukken (foto 3, I)
U kunt de machine starten vanaf de remote control: (**foto 3, E**)

Foto 1

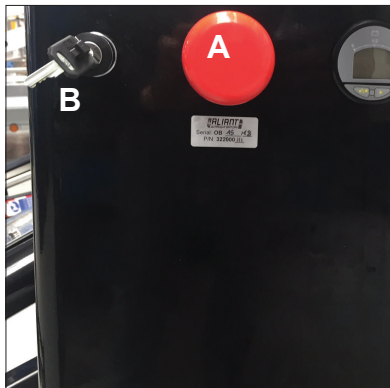


Foto 1: **Honda-motor, sleutelstand:**
A) Noodstop
B) Contact

Foto 2



Foto 2: **Starten vanuit de korf:**
A) Noodstop
B) Functie nooddaal

HOOGWERKER VERRIJDEN/VERPLAATSEN

- Om de hoogwerker te verrijden moet u de remote activeren, dit doet u d.m.v. de schakelaar (**I**) in te drukken (er gaat nu een rood lampje branden).
- Om te verrijden moet u schakelaar (**J**) omzetten naar links.
- U kunt nu de 2 buitenste hendels (**A,C**) bedienen om te rijden.

AFSTEMPELEN (Foto 3)

- Om de hoogwerker af te stempelen moet u schakelaar (**J**) omzetten naar links.
- Wanneer de machine op de plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de hendels (**B**) de poten laten zakken en afstempelen.
- De machine is correct afgestempeld wanneer alle 4 de oranje lampjes op de afstempelpoten knipperen en wanneer het groene lampje op de remote control gaat branden (**K**).
- U kunt kijken of de machine recht staat afgestempeld op de waterpas voor op de zijkant van de machine

Voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen,
telefoonnummer (0184) 43 30 22

Foto 3

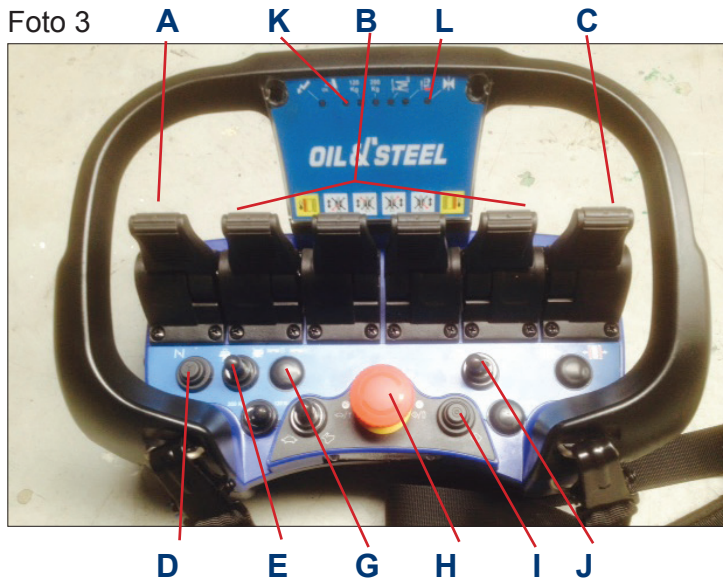


Foto 3:

- A) Track bediening links(rijden)
- B) Afstempeling
- C) Trackbediening rechts (rijden)
- D) Choke
- E) Motor start/stop
- G) toerental verhoger
- H) Noodstop
- I) Remote activatie(aan/uit)
- J) Functie onderbouw / bovenbouw
- K) Afstempeling OK
- L) Rechtstand

Werken in basket (Foto 4)

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.
- Om vanuit de basket te werken moet u eerst de boven bediening inschakelen, dit kan d.m.v. de keuzehendel aan de zijkant van de machine naar boven te schuiven. Ook dient u schakelaar (J) naar rechts om te zetten.

Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!

- Voordat u een hendel kunt bedienen moet u met uw voet het voet pedaal intrappen.
- Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenste boom een klein stukje uitschuiven(met de 2e zwarte hendel van rechts), nu is de machine vrij om verder te bedienen

ONDER BEDIENING (NOOD)

- Om vanaf beneden te werken moet u de beneden bediening inschakelen, dit kan d.m.v. de keuze hendel aan de zijkant van de machine naar beneden te schuiven. Ook dient u schakelaar (**foto 3, J**) naar rechts om te zetten
- Voor dat u een hendel kunt bedienen moet u de sleutel (**foto, A**) rechtsonder vasthouden en de functie die u wilt bedienen bedienen.



Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven. Dit betekent dat de machine volledig ingeschoven moet zijn en de machine moet recht staan. Dit betekent dat het bovenstel in het verlengde moet staan van het onderstel, de machine staat recht wanneer de 2 rode peilen op de draaikrans elkaar exact aanwijzen, en alle mastdelen in transportstand staan. Ook wanneer de machine recht staat het rechter lampje op de remote control groen gaan branden (**foto 3, L**). U kunt nu de poten weer bedienen en de machine opvouwen en verrijden wanneer u de schakelaar (**foto 3, J**) weer naar links omzet.

UITSCHAKELEN

- Zet de motor uit door middel van schakelaar (**Foto 3, E**) naar rechts te duwen tot de motor zichzelf uitschakelt
- Zet het contact uit van de motor
- Machine veilig achterlaten, dat wil zeggen alle sleutels uit de hoogwerker halen:
 - contactsleutel en noodstroomsleutel verwijderen