

6.20 - Stoppen in een noodtoestand

In het geval van gevaar de noodstopknop indrukken om de machine onmiddellijk te stoppen.

Om de machine weer te starten:

- 1) de oorzaak van de noodstop oplossen;
- 2) de noodstopknop draaien om de endothermische motor weer aan te zetten en de machine weer te starten.



Inlichting

Tijdens het resetten van de noodstopknop en het starten van de endothermische motor mag geen enkele bediening worden geactiveerd, omdat anders een blokkering geactiveerd wordt die het starten onmogelijk maakt. Druk opnieuw op de noodstopknop en draai eraan zodat de machine gestart kan worden.

Indien de bediener op het werkplatform de noodknop niet kan ontkoppelen, moet de bediener aan de grond handelen zoals is aangegeven in par. "Nooddaling voor het verlenen van hulp / terugwinning aan de bediener"- met machine in averij.

6.21 - Noodhandelingen



Inlichting

De noodhandelingen zijn nodig als de bediener op het werkplatform de machine niet kan bedienen of als er een defect is.

Deze handelingen moeten door een bediener aan de grond worden uitgevoerd of, bij noodgevallen, door een hulpverlener. De bediener aan de grond zal de toestand moeten beoordelen om de juiste maatregelen te kunnen nemen. De bediener aan de grond moet de werking van de bedieningen kennen en moet de nodige procedures kunnen uitvoeren naargelang de toestanden die zich voordoen.

De ingrepen kunnen de volgende zijn:

- Nooddaling voor het verlenen van hulp / terugwinning aan de bediener
- Naar beneden brengen in noodgeval om de bediener terug te halen wanneer de machine defect is.




GEVAAR !


In noodtoestanden zeer zorgvuldig te werk gaan en alleen die manoeuvres uitvoeren die het werkplatform naar de machinemast toe brengen.

Het gebruik van de noodbedieningen is uitsluitend toegestaan aan de bediener aan de grond die de sleutel heeft.

- Noodbedieningen

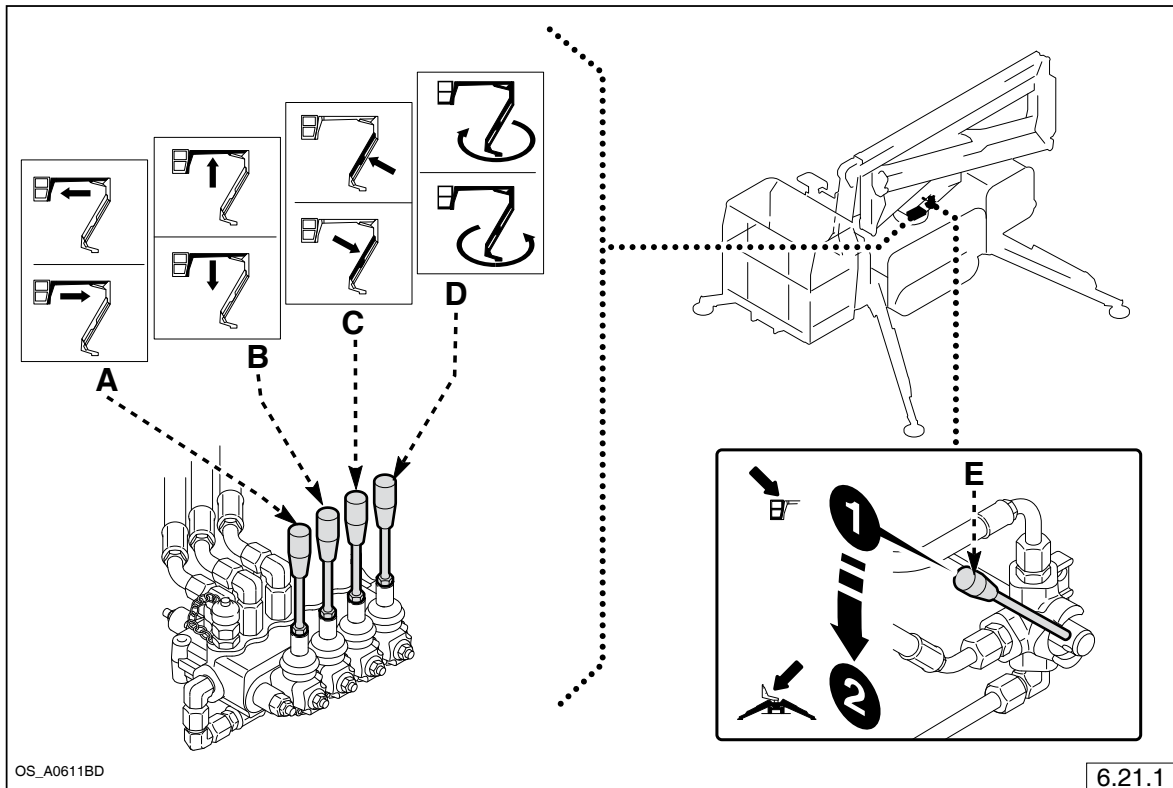

- A** - Hendel voor de bediening van het uit/inschuiven van de telescopische arm
- B** - Hendel voor de bediening van de heffing/daling van de telescopische arm
- C** - Hendel voor de bediening van de heffing/daling van de gearticuleerde arm
- D** - Hendel voor de bediening van de rotatie
- E** - **Omschakelhendel:** activeert de bedieningen (van de uitschuifbare structuur) op de hoogwerker of de noodbedieningen.
 Stand (1): activering van de bedieningen op het werkplatform
 Stand (2): activering van de noodbedieningen.

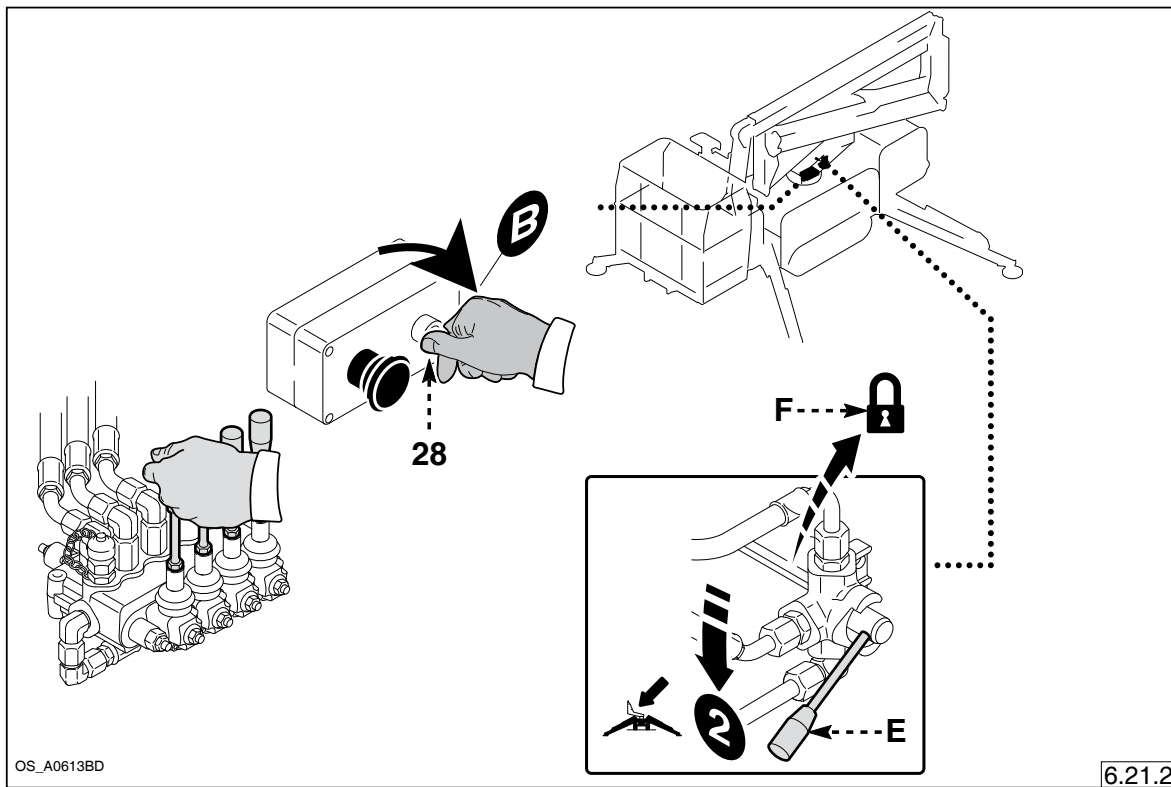

Als de bediener op het werkplatform de machine niet kan besturen, moet de bediener aan de grond:

- 1) Verwijder het slot (F) en draai de hendel (E) in stand (2).
- 2) Draai, indien aanwezig, de sleutel van de schakelaar (28) op "B" om de noodbedieningen in te schakelen.
- 3) Handel op de noodbedieningen om het werkplatform omlaag te brengen zoals is aangegeven in de paragraaf "Het werkplatform in de ruststand brengen".

6.21.2 - Naar beneden brengen in noodgeval om de bediener terug te halen wanneer de machine defect is



WAARSCHUWING !

Om het personeel terug te halen in geval er zich een defect voordoet, moet u de verzegelingen (loodzegels) op bepaalde inrichtingen verwijderen; bijgevolg is het verplicht om de handbediende pomp als energiebron te gebruiken.



GEVAAR !

Ga voorzichtig te werk tijdens het sluiten van de uitschuifbare structuur aangezien de koppelbegrenzer en het botsingwerende systeem niet functioneren in het geval van een storing aan de endothermische motor en/of een elektrische storing.


De procedures om in noodgeval naar beneden te brengen mogen uitsluitend worden gebruikt om het personeel terug te halen; het is verboden om deze procedures te gebruiken om verder werkzaamheden te blijven uitvoeren.



Inlichting

Indien de bediener niet in staat is om tegelijk de handbediende pomp en de noodbedieningen aan te sturen, is de interventie van een tweede bediener op de begane grond noodzakelijk.

- 1) Demonteer de afscherming (D).
- 2) Verwijder de zegel van de pal (A) en schroef de pal los indien de solenoïde (P) van het cilindrische type is; verwijder de zegel van de pal (R) en schroef de pal aan indien de solenoïde (Q) van het vierkante type is.
- 3) Verwijder het slot (F) en draai de hendel (E) in stand (2).
- 4) Hendel van de elektroklep YV03 op stand "B"; demonteer het luik (S) voor toegang tot de elektrokleppen.
- 5) Pomp olie via de hendel van de handbediende pomp (M) en bedien tegelijk de noodbedieningen om het werkplatform naar beneden te brengen, zodat het personeel op de begane grond kan uitstappen.
- 6) Pomp olie via de hendel van de handbediende pomp (M) en bedien tegelijk de noodbedieningen om de uitschuifbare structuur te sluiten.

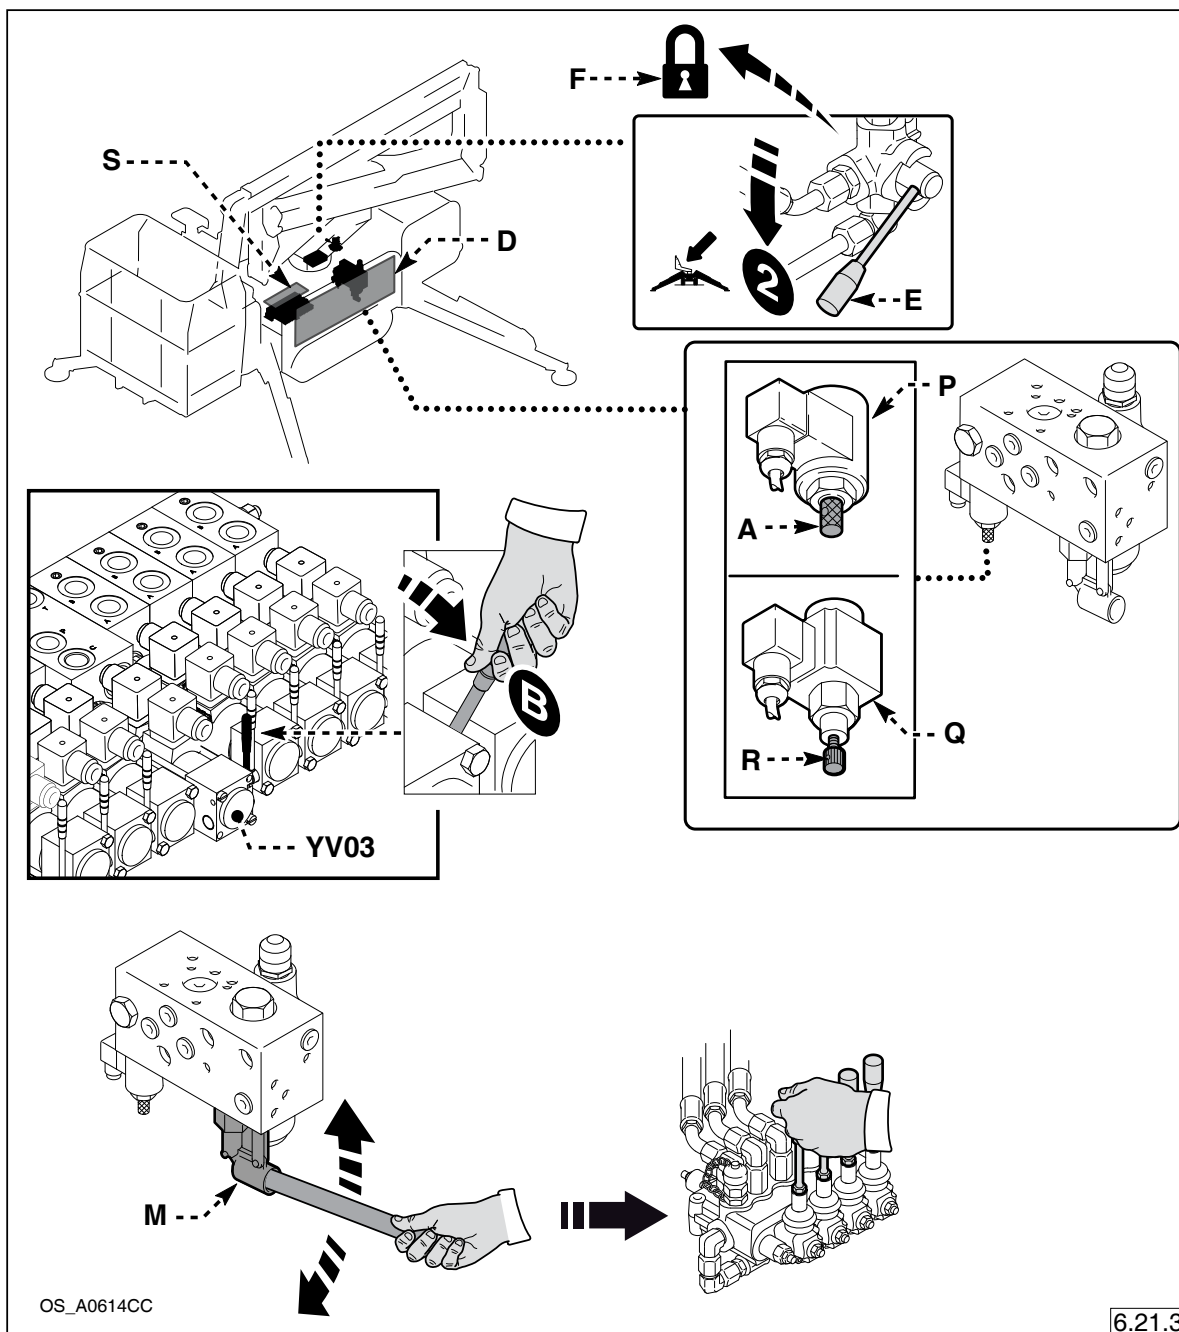


6.28

- Destabilisatie in een noodtoestand

i Inlichting

Om de machine te destabiliseren in geval van een storing van de aandrijvingen moeten twee bedieners tegelijk handelen.
Bedien de elektrokleppen handmatig om de machine in de noodsituatie te destabiliseren en te verplaatsen.

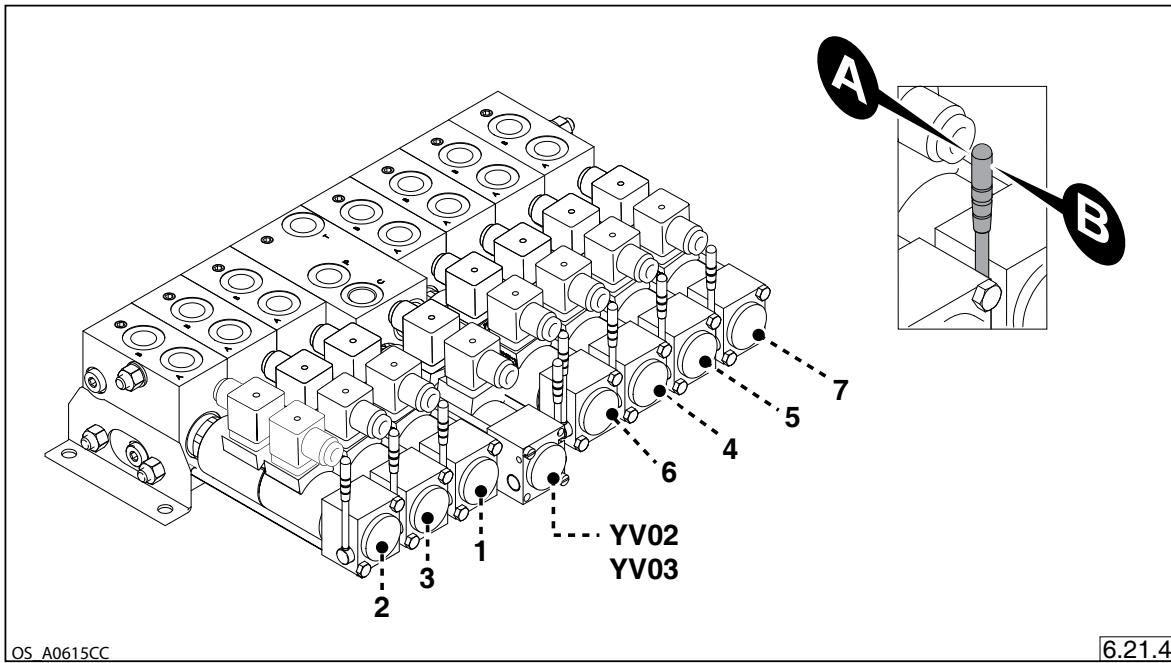

Stand.	Beschrijving	Stand. A	Stand. B
2	Stabilisator links achter	Heffing	Daling
3	Stabilisator links voor	Heffing	Daling
1	Linker rups	Vooruit	Achteruit
YV02/YV03	Belangrijkste solenoïdeklep	Laag deel	hoog deel
6	Rechter rups	Vooruit	Achteruit
4	Stabilisator rechts voor	Heffing	Daling
5	Stabilisator rechts achter	Heffing	Daling
7	Rupswagen	Vernauwing	Verbreiding

6.29


6

GEBRUIKSAANWIJZINGEN



Inlichting

Demonteer het luik (P) voor toegang tot de elektrokleppen.

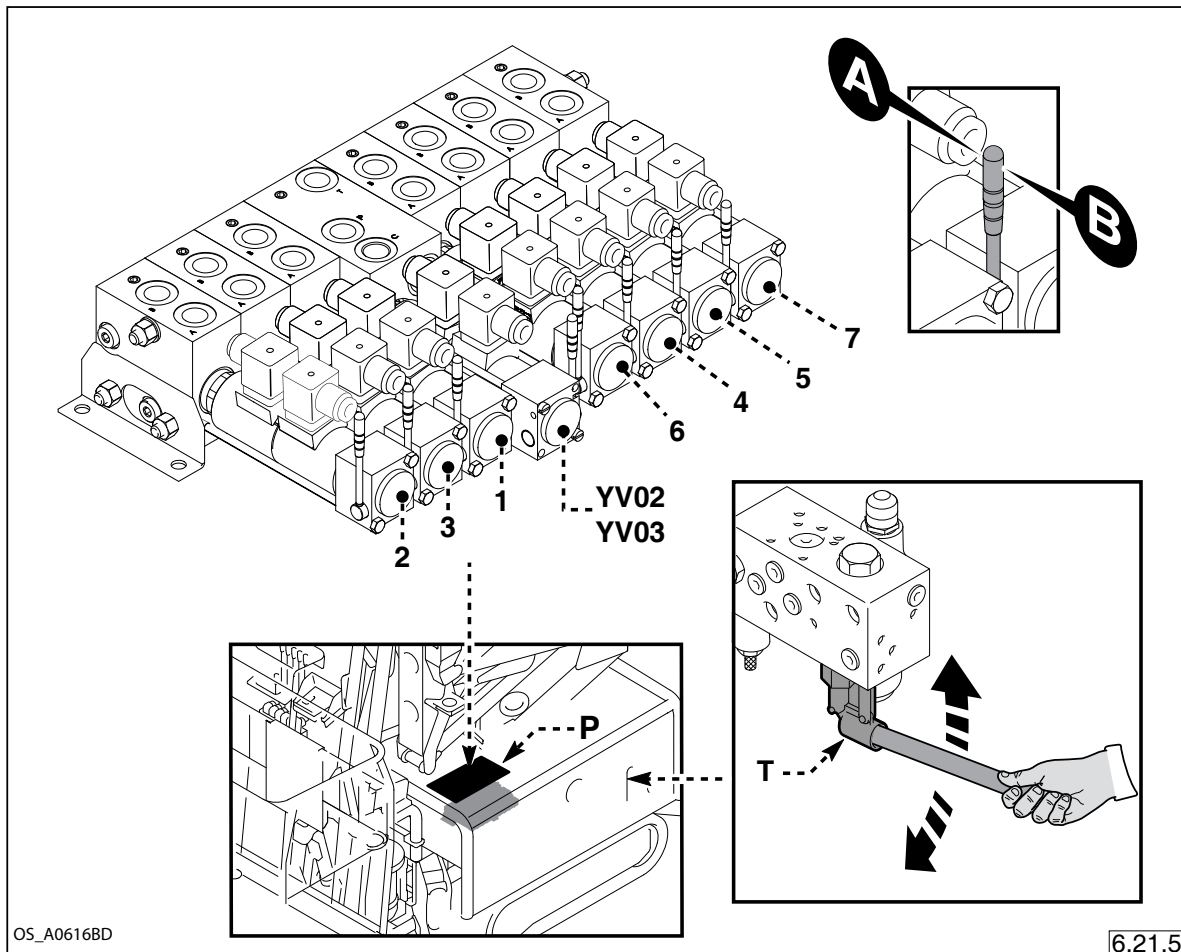

- 1) Druk op de hendel van de hoofdelektroklep (YV02/YV03) (Stand "A"). Houd de hendel tijdens manoeuvres ingedrukt.
- 2) Pomp olie met de handpomp (T) en bedien tegelijkertijd de hendel van de elektroklep (7) voor het versmallen van de rups.
- 3) Gebruik de handbediende pomp (T) om olie te pompen en druk tegelijkertijd op de cursor van de elektrokleppen van de stabilisatoren (2, 3, 4, 5).
- 4) Destabiliseer de machine.
- 5) Pomp olie met de handpomp (T) en bedien tegelijkertijd de hendels van de elektrokleppen (1, 6) van de rupsen.
- 6) Verplaats de machine naar een zone waar ze niet in de weg staat of gevaarlijke situaties vormt.



WAARSCHUWING !

Nadat de machine in ruststand is gebracht neem contact op met de fabrikant of met een erkende werkplaats om het probleem op te lossen en om de zegels weer terug te plaatsen.

Het is verboden om de machine te gebruiken wanneer de veiligheidsinrichtingen uitgesloten zijn en/of als hun zegels zijn verwijderd.