

Nooddaal Kaart

6.22 - Stoppen in een noodtoestand

In het geval van gevaar de noodstopknop indrukken om de machine onmiddellijk te stoppen.

Om de machine weer te starten:

- 1) de oorzaak van de noodstop oplossen;
- 2) de noodstopknop draaien om de endothermische motor weer aan te zetten en de machine weer te starten.



Inlichting

Tijdens het resetten van de noodstopknop en het starten van de endothermische motor mag geen enkele bediening worden geactiveerd, omdat anders een blokkering geactiveerd wordt die het starten onmogelijk maakt. Druk opnieuw op de noodstopknop en draai eraan zodat de machine gestart kan worden.

Indien de bediener op het werkplatform de noodknop niet kan ontkoppelen, moet de bediener aan de grond handelen zoals is aangegeven in par. "Nooddaling voor het verlenen van hulp / terugwinning aan de bediener"- met machine in averij.

6.23 - Noodhandelingen



Inlichting

De noodhandelingen zijn nodig als de bediener op het werkplatform de machine niet kan bedienen of als er een defect is.

Deze handelingen moeten door een bediener aan de grond worden uitgevoerd of, bij noodgevallen, door een hulpverlener. De bediener aan de grond zal de toestand moeten beoordelen om de juiste maatregelen te kunnen nemen. De bediener aan de grond moet de werking van de bedieningen kennen en moet de nodige procedures kunnen uitvoeren naargelang de toestanden die zich voordoen.

De ingrepen kunnen de volgende zijn:

- **Naar beneden brengen in noodgeval om de bediener terug te halen wanneer de machine defect is.**
- **Nooddaling voor het verlenen van hulp / terugwinning aan de bediener.**



GEVAAR !


In noodtoestanden zeer zorgvuldig te werk gaan en alleen die manoeuvres uitvoeren die het werkplatform naar de machinemast toe brengen.

Het is verboden om de uitschuifbare structuur te draaien naar sectoren die de machine tijdens

de normale werking niet kan bereiken (zie de paragraaf "Werkzone").

Het gebruik van de noodbedieningen is uitsluitend toegestaan aan de bediener aan de grond die de sleutel heeft.

- Noodbedieningen

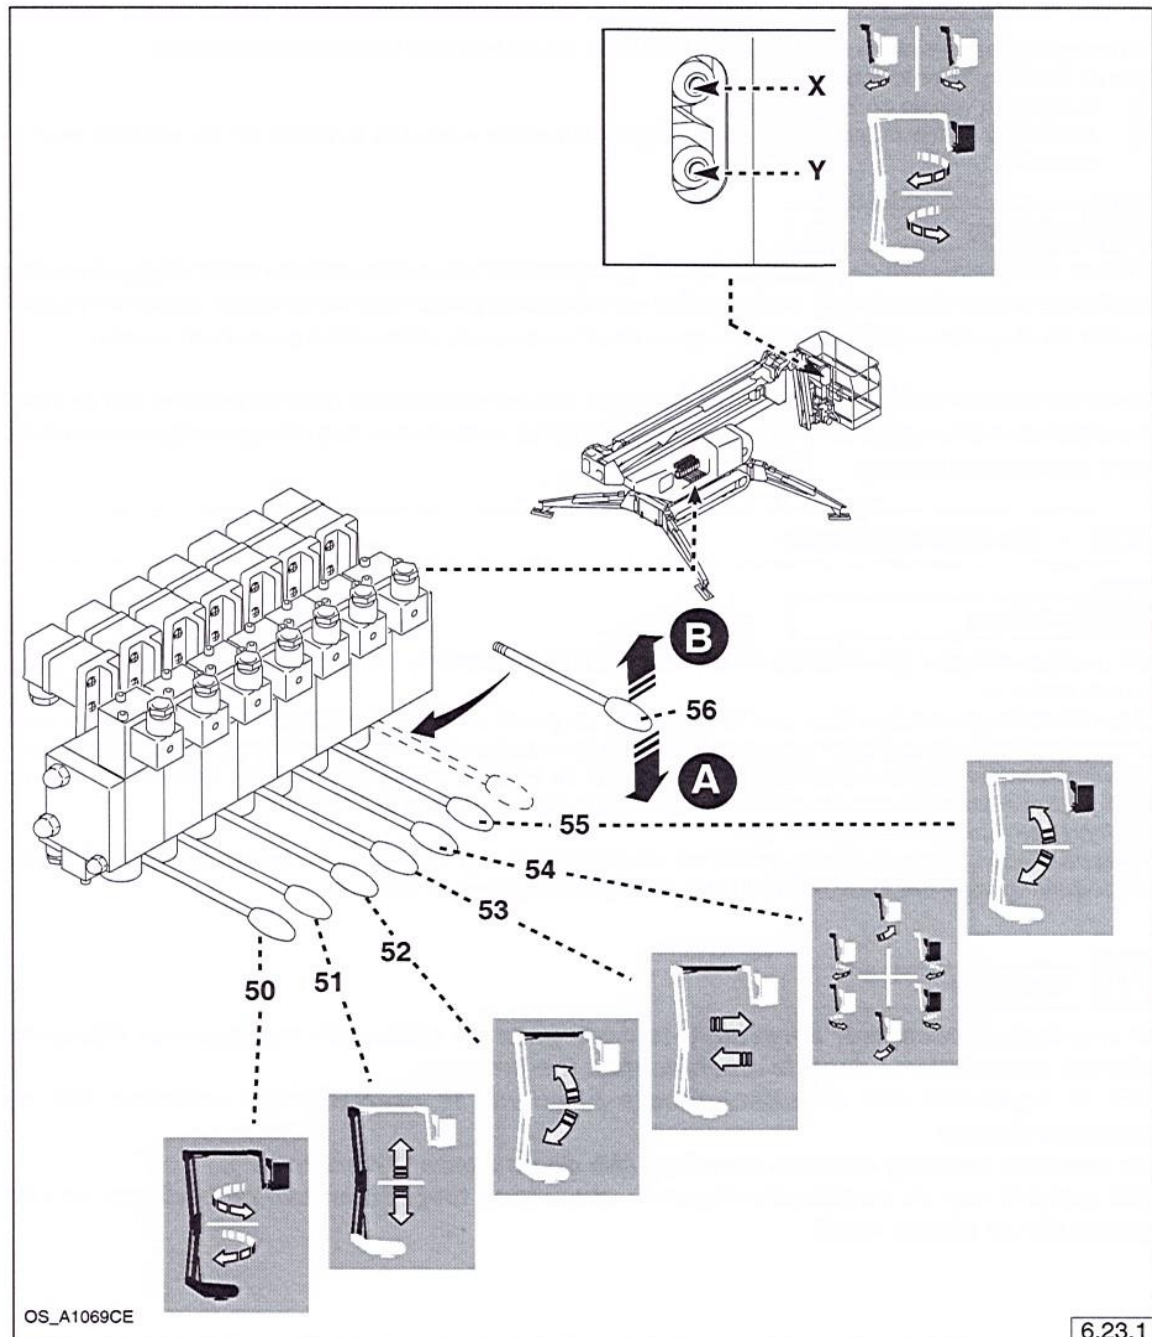

50 - Hendel voor de bediening van de rotatie

51 - Hendel voor de bediening van de heffing/daling van de gearticuleerde arm

52 - Hendel voor de bediening van de heffing/daling van de telescopische arm

53 - Hendel voor de bediening van het uit/inschuiven van de telescopische arm

54 - Hendel voor bediening stijgen dalen jib

De hendel schakelt de bedieningsorganen om door in te werken op elektrokleppen X en Y.

Positie X: rotatie jib

Positie Y: rotatie werkplatform.


55 - Hendel voor nivellering werkplatform

56 - Selectiehendel, normaal gesproken gedemonteerd en verzegeld.

Positie A: activering bedieningsorganen in kolom

Positie B: activering bedieningsorganen stabilisering / rijden.

6.23.1 - Nooddaling voor het verlenen van hulp / terugwinning aan de bediener

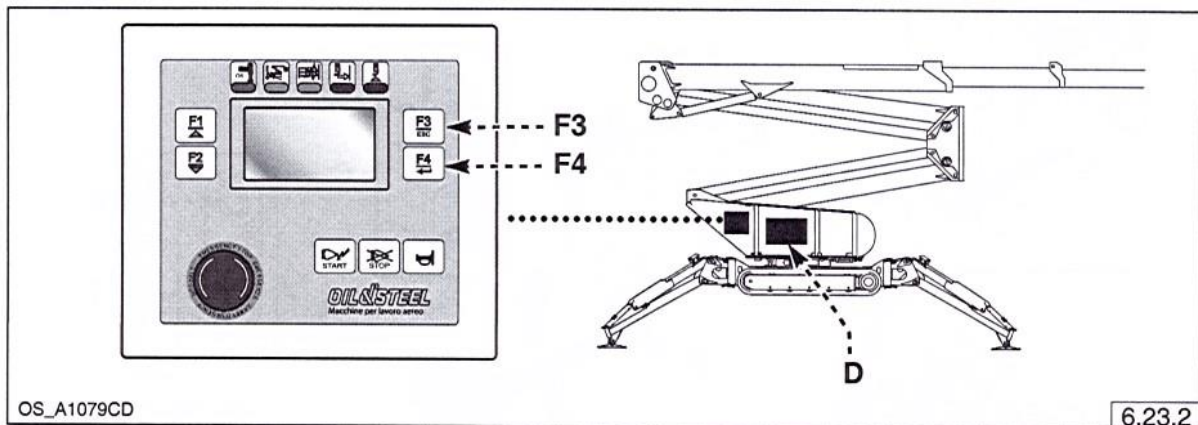

Indien de bediener op het werkplatform de machine niet kan bedienen, moet de bediener aan de grond handelen op de volgende wijze.

1) Open de deur (D) op de noodbedieningen.

2) Druk op F3 tot de pagina MENU, open de pagina met F4, kies USER (GEBRUIKER) met een druk op F1 of F2, open deze pagina met F4, kies MANUAL UP (HANDMATIG HOOGWERKER) met een druk op F1 of F2.

Houd tijdens de manoeuvres de toets "F4" ingedrukt.

3) Grijp in op de noodbedieningen om het werkplatform terug nabij de begane grond te brengen om het personeel te laten uitstappen.

Als eerste manoeuvre moet de telescopische arm worden ingeschoven.

Het is verboden om de uitschuifbare structuur te draaien naar sectoren die de machine tijdens de normale werking niet kan bereiken (zie de paragraaf "Werkzone").

6.23.2 - Naar beneden brengen in noodgeval om de bediener terug te halen wanneer de machine defect is



WAARSCHUWING !

Om het personeel terug te halen in geval er zich een defect voordoet, moet u de verzegelingen (loodzegels) op bepaalde inrichtingen verwijderen; bijgevolg is het verplicht om de handbediende pomp als energiebron te gebruiken.


Het gebruik van de handbediende pomp voorziet de aanwezigheid van twee bedieners op de begane grond.



GEVAAR !

Ga voorzichtig te werk tijdens het sluiten van de uitschuifbare structuur aangezien de koppelbegrenzer en het botsingwerende systeem niet functioneren in het geval van een storing aan de endothermische motor en/of een elektrische storing.

De procedures om in noodgeval naar beneden te brengen mogen uitsluitend worden gebruikt om het personeel terug te halen; het is verboden om deze procedures te gebruiken om verder werkzaamheden te blijven uitvoeren.

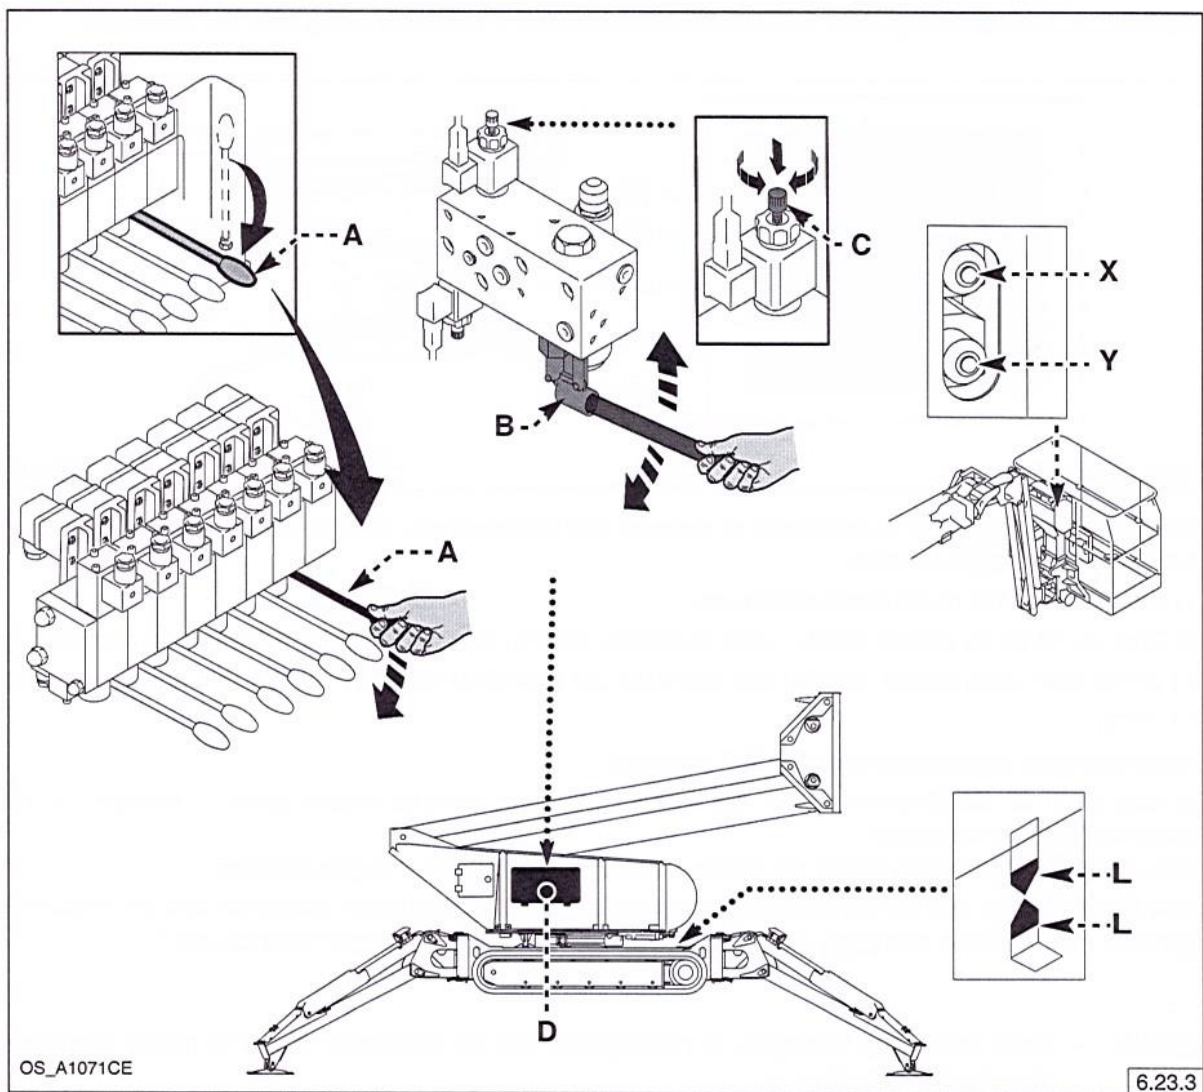

Gebruik de handpomp voor de noodbediening als geen enkele energiebron aanwezig is.

1) Open de deur (D) op de noodbedieningen.

2) Verwijder de verzegeling van de pal (C).

3) Druk de pal (C) in en laat hem 90° draaien tot deze in de lage stand is geblokkeerd.

4) Monteer hendel (A) die in de nabijheid van de verdeler bewaard wordt.

Breng hendel (A) omlaag en houd hem omlaag tijdens de manoeuvres.

5) Pomp olie via de hendel van de handbediende pomp (M) en bedien tegelijk de noodbedieningen om het werkplatform naar beneden te brengen, zodat het personeel op de begane grond kan uitstappen. Indien nodig moet de bediener in het werkplatform ingrijpen op elektrokleppen (X) en (Y) in overeenstemming met de bediener op de grond om de jib en het werkplatform te draaien (zie "Beschrijving noodbedieningen").

Als eerste manoeuvre moet de telescopische arm worden ingeschoven.

Het is verboden om de uitschuifbare structuur te draaien naar sectoren die de machine tijdens de normale werking niet kan bereiken (zie de paragraaf "Werkzone").

6) Pomp olie via de hendel van de handbediende pomp (M) en bedien tegelijk de noodbedieningen om de uitschuifbare structuur te sluiten.


7) Draai de uitschuifbare structuur om de arm uit te lijnen met de lengte-as van de machine (indexen "L" vallen samen).

- Destabilisatie in een noodtoestand

i Inlichting

Om de machine te destabiliseren in geval van een storing van de aandrijvingen moeten twee bedieners tegelijk handelen.

Om de machine in geval van nood te destabiliseren, is het nodig handmatig in te grijpen op de elektrokleppen van de verdeler die onder deurtje (P) geplaatst is.

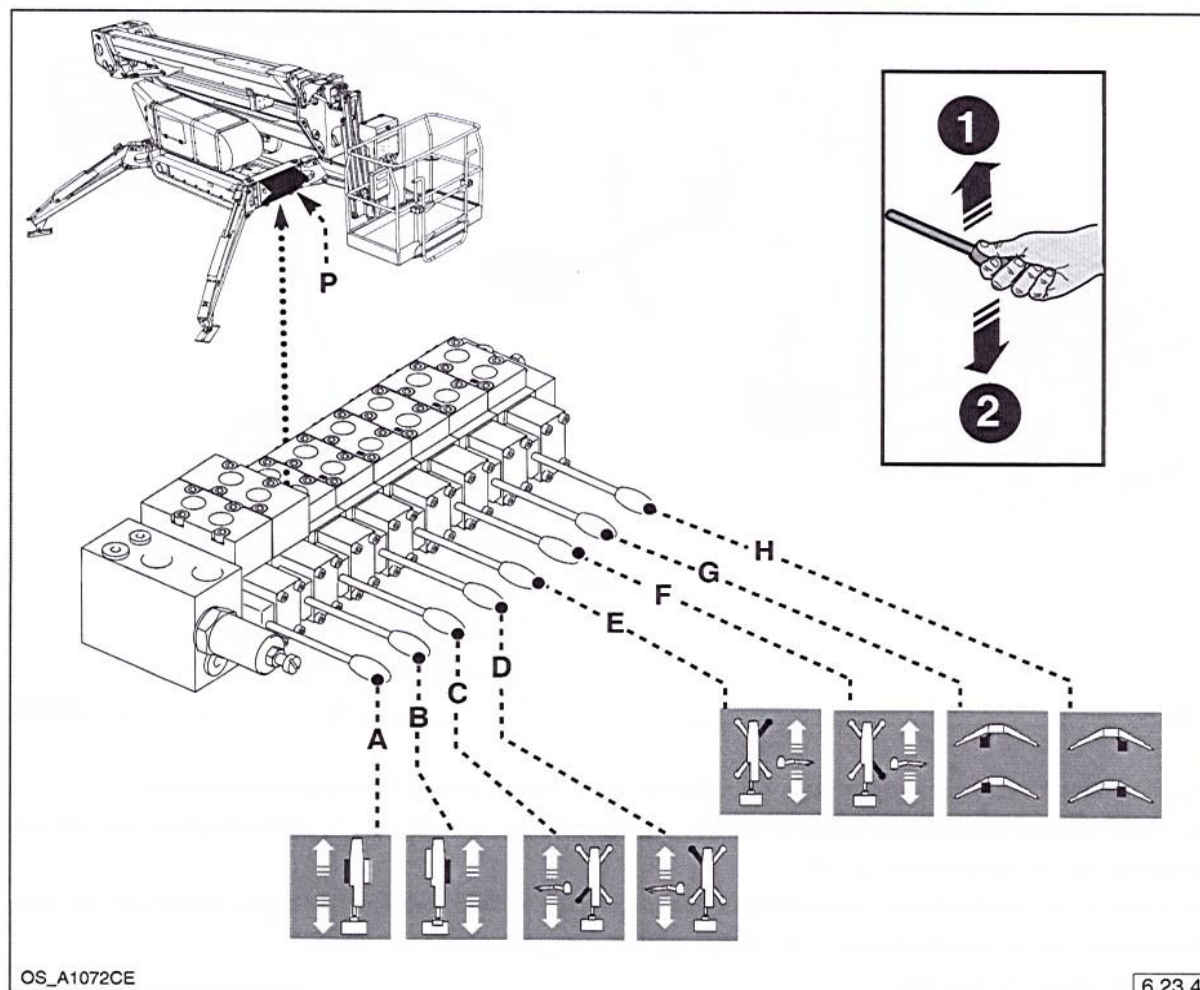


- Beschrijving van de bedieningen

Stand.	Beschrijving	Stand. 1	Stand. 2
A	Linker rups	Vooruit	Achteruit
B	Rechter rups	Vooruit	Achteruit
C	Stabilisator links achter	Heffing	Daling
D	Stabilisator links voor	Heffing	Daling
E	Stabilisator rechts voor	Heffing	Daling
F	Stabilisator rechts achter	Heffing	Daling
G	Linker rups	Vernauwing	Verbreiding
H	Rechter rups	Vernauwing	Verbreiding

i Inlichting

Open de deur (P) om toegang te krijgen tot de magneetkleppen.

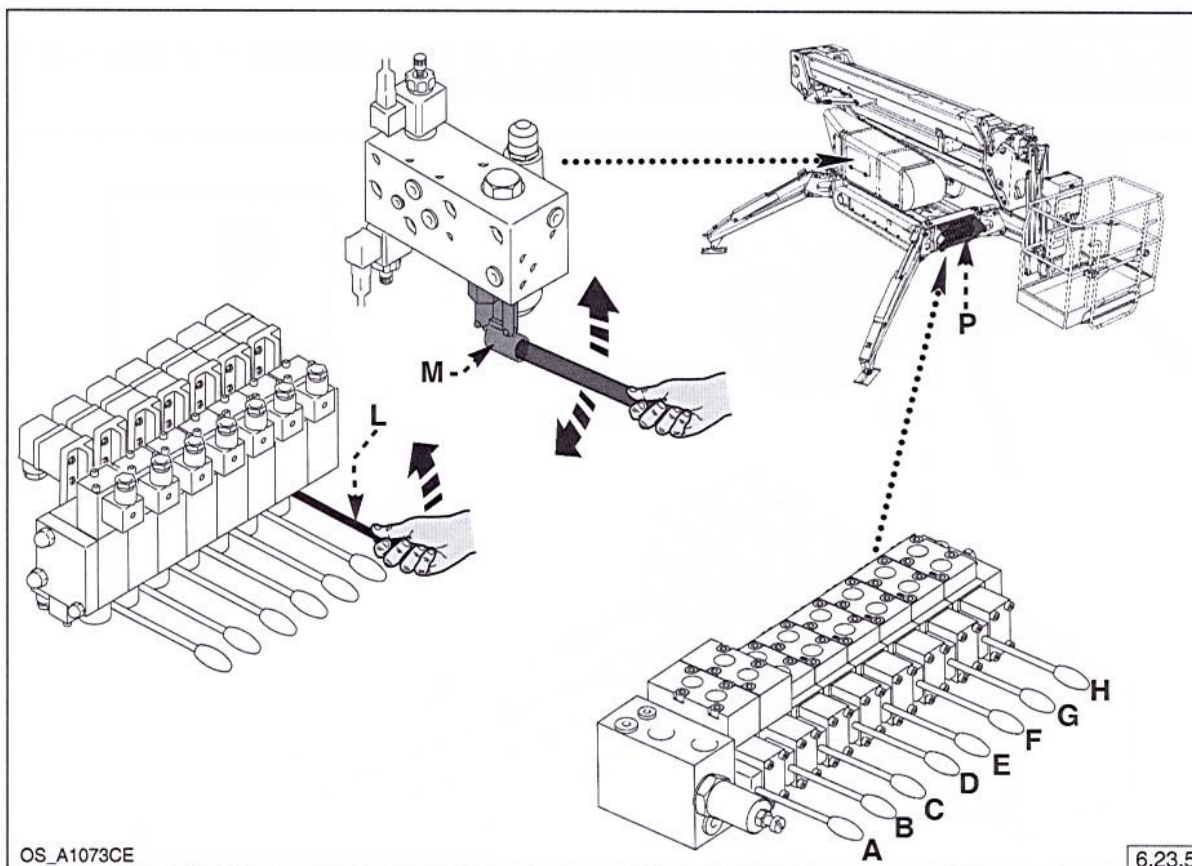

- 1) Til hendel (L) van de verdeler in de kolom op en houd hem in positie tijdens de manoeuvres.
- 2) Pomp olie met de handpomp (M) en bedien tegelijkertijd de hendels van de elektrokleppen voor de versmalling van de rupsbanden (G, H).
- 3) Gebruik de handbediende pomp (M) om olie te pompen en druk tegelijkertijd op de cursor van de elektrokleppen van de stabilisatoren (C, D, E, F).
- 4) Destabiliseer de machine.



WAARSCHUWING !

Nadat de machine in ruststand is gebracht neem contact op met de fabrikant of met een erkende werkplaats om het probleem op te lossen en om de zegels weer terug te plaatsen.

Het is verboden om de machine te gebruiken wanneer de veiligheidsinrichtingen uitgesloten zijn en/of als hun zegels zijn verwijderd.