


Gebruik handmatige pomp

De hydraulische blokken zitten aan de linkerkant van de machine (B - C) en aan de rechterkant van de draaikrans (A - D).

De handpomp zit aan de linkerkant van de tank.

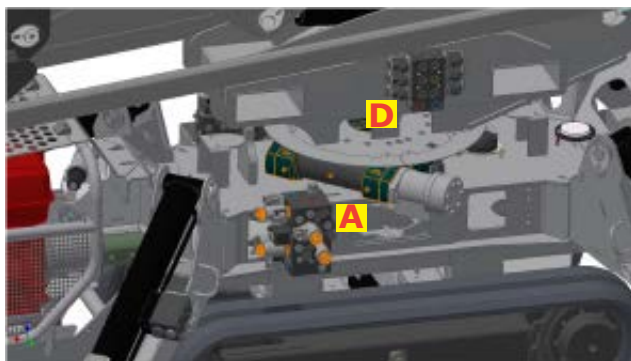


Om noodhandelingen uit te voeren is het nodig te weten waar de hydraulische blokken zitten.

Hoofd blok --> A

onderste hydraulisch blok --> B


Bovenste Hydraulisch blok rechterzijde --> D

Bovenste Hydraulisch blok linkerkant --> C


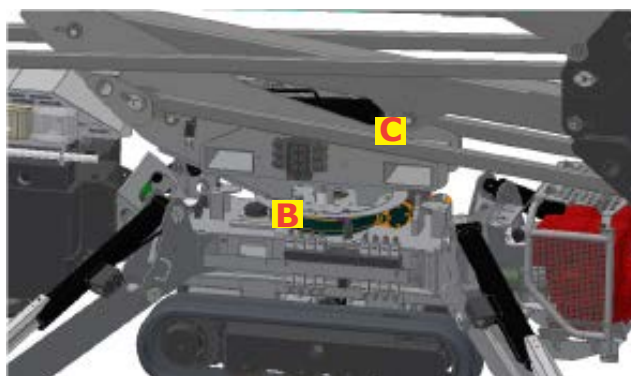


Om een handmatige noodbediening uit te voeren:

1. Identificeer op het hoofdblok de elektrische ventielen YV1 en YV2.
2. Schroef het elektrische ventiel tot het einde zonder deze te forceren.
3. Zoek het benodigde elektrische ventiel.
4. Schroef de spiraalring los en de pal vast om de ventiellade te openen.
5. Schroef de pal tot het einde zonder deze te forceren.

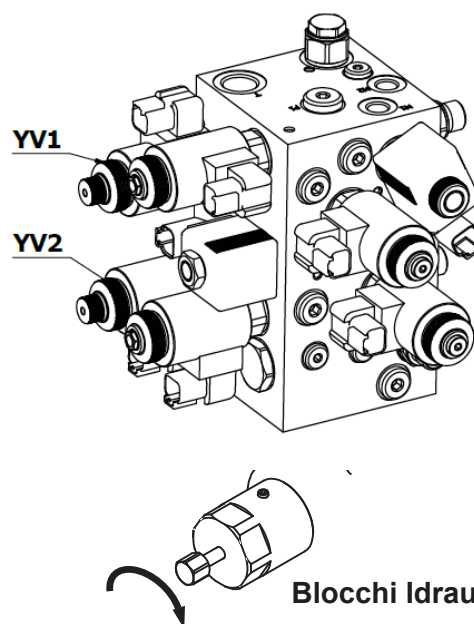

6. Om de beweging uit te voeren, start u de handmatige pomp met de juiste hendel, of activeert u de optionele 12 V elektrische pomp, indien aanwezig, door de startschakelaar naar 1 te draaien en deze in deze positie te houden totdat de beweging is voltooid.

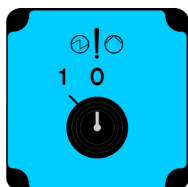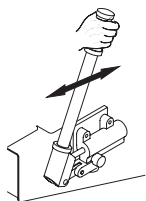

De startschakelaar van de elektrische 12V-pomp bevindt zich in het rechterkastje.

In Hoofdblok A

1. Draai het beschermventiel op het elektrische ventiel los YV1 e YV2


In Blokken: B-C-D

Schroef de pal tot het einde zonder deze te forceren.

Hydraulisch


Blok: B

YV33 + YV40		YV9	
YV32 + YV40		YV10	
YV35 + YV40		YV11	
YV34 + YV40		YV12	
YV28 + YV41		YV16	
YV29 + YV41		YV17	
YV30 + YV41		YV18	
YV31 + YV41		YV19	

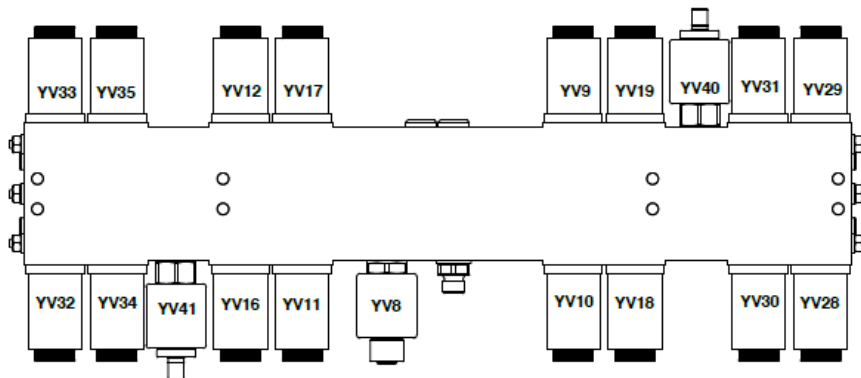


C

YV20	
YV21	
YV22	
YV23	
YV36	
YV37	

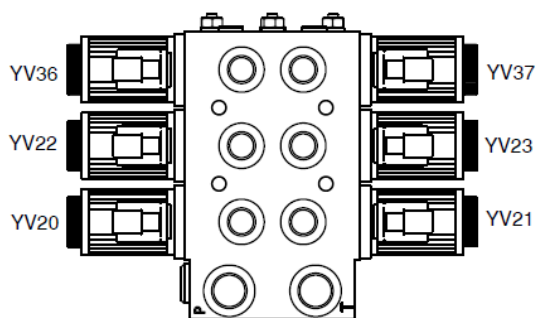

D

YV14	
YV15	
YV24	
YV25	
YV26	
YV27	

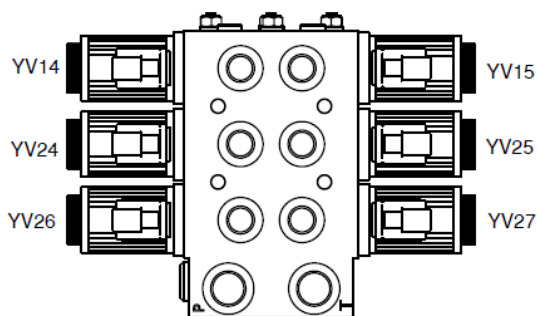

Procedure met geblokkeerde machine zonder foutcodes (optioneel)


- Met de elektrische 12 V-pomp (optioneel)

Zorg ervoor dat de machine niet is aangesloten op het 220 V-netwerk of dat de differentiële magnetothermische schakelaar is gedeactiveerd

Controleer of de machine is aangesloten op het 220 V-lichtnet en of de differentiële magnetothermische schakelaar niet is geactiveerd

Bij de radiografisch bestuurbare modellen moet het platformbedieningspaneel ingeschakeld zijn

Vanaf de grond

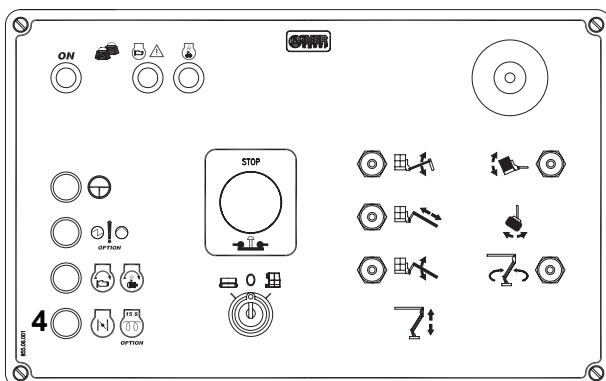

1. Draai de sleutel naar links.
2. Druk knop 4 in om de 12 V pomp te activeren.
3. Houd de knop 3 ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de keuzeschakelaar van de uit te voeren handeling beweegt.

Vanaf het platformbedieningspaneel

1. Draai de selectiesleutel naar rechts op het grondbedieningspaneel.
2. Schakel het platformbedieningspaneel in met schakelaar I1.
3. Druk op schakelaar I2 om de elektrische 12 V pomp in te schakelen.
4. Beweeg de joystick en kies de gewenste handeling.

